



Cali^{&Co}

TAZA INTELIGENTE

Cali^{&Co}

Guía de Uso

Gracias por comprar Cali & Co.
Favor leer las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

Favor leer las siguientes instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la taza inteligente para prevenir cualquier daño posible hacia tu persona y evitar dañar el producto:

*No colocar la taza Inteligente dentro de un microondas o lavavajillas, no guardar dentro de un refrigerador.

*Evitar golpear o tirar la taza ya que puede causar daños en el sensor y causar fallas en la medición de temperatura.

*La taza Inteligente es a prueba de agua y puede ser lavada pero no hundir completamente bajo el agua.

*Después de lavar, asegurarse de que la taza inteligente está completamente seca antes de colocar en el porta vasos.

*Mantener alejado de niños mientras contenga líquidos a altas temperaturas.

*No limpiar con bolas de acero, agentes blanqueadores o cualquier tipo de solventes corrosivos.

Tener precaución al abrir la taza Inteligente mientras contiene líquidos a altas temperaturas.

INDICADOR DE TEMPERATURA

1 Mientras que la taza esté apagada, presiona el botón una vez, las **luces C y T** se iluminarán por 2 segundos, esto indica la batería y la temperatura.

T1 - T6	1	2	3	4	5	6
°F	100	110	120	130	140	150
°C	40	45	50	55	60	65

2 Mientras que la taza esté encendida la **luz T** significa:

a) Cuando la temperatura de líquido este más baja que la de la taza de **luz T** estará titilando de **color blanco**, esto significa que está calentando.

b) Cuando alcanza la temperatura deseada, la **luz T** brilla constantemente de **color blanco**, esto significa que es en modo de mantener el calor.

c) Cuando la temperatura es mayor a la deseada la **luz T** estará titilando de **color rojo**.

ETIQUETA DE COLOR

Diferentes colores para diferentes personas para así identificar más fácil tu taza entre otras.

- Indicador de carga (C)
- Indicador de temperatura (T1-T6)


*El tiempo de calentamiento es relativo a tiempo de uso de la batería, la temperatura del ambiente y la capacidad del líquido. Puede seguir calentando durante 60-80 min sin cable o tapa.

*Se recomienda usar tapa ya que esta ayuda a mantener el calentamiento por aproximadamente 3-4 horas, esto hace que también la vida de la batería sea más larga.

Ajustes de Temperatura

Ajuste manual:

- 1 Cuando la taza inteligente se encuentra encendida, cada que se presione el botón, la temperatura incrementa **5°C**, cada que se presione dos veces la temperatura baja **5°C**, la taza vibra una vez respectivamente.
- 2 La temperatura de fábrica es **55°C**.

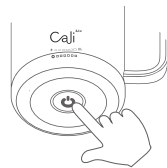


C: indicador de Carga

- 1 Colocar la taza Inteligente en el porta vasos, la taza vibrará una vez, el color del indicador de carga (C) indicará el estatus de la carga de la siguiente manera:

Color	Acción	Carga
🔴	Luz roja parpadeando	<20%
🟡	Luz amarilla parpadeando	>20%
🟢	Luz verde parpadeando	>80%
🔴	Luz roja constante	<90%




- 2 Utilizar de preferencia el cable y adaptador originales para la carga.

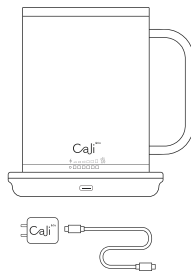

Atención:

La taza entrará en modo reposo en caso de no ser utilizada en 48 horas. Cualquier presión en el botón o al colocar la Taza en el porta vasos activará de nuevo la Taza.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

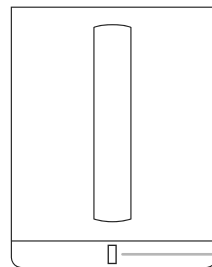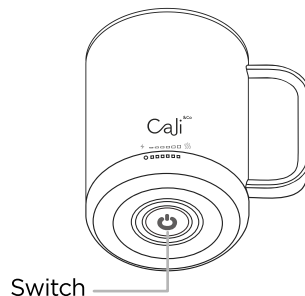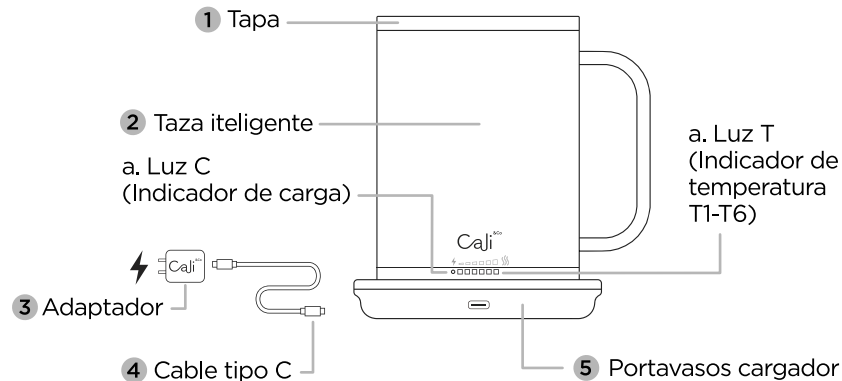

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

No. Modelo	MM14
Capacidad	14oz / 415ml
Tamaño de taza	90* 115* 118mm
Peso	16.4oz/ 465g
Material de taza	SS304
Capacidad de carga	5000mAh
Bluetooth	✓
Tecnología de superficie	Chapado en titanio
Color	Dorado, Café, Arcoiris

Lista de productos


- Tapa	x1
- Taza inteligente	x1
- Adaptador (20W)	x1
- Cable tipo - C	x1
- Portavasos cargador	x1
- Etiqueta de color	x1
- Guía de usuario	x1

Guía de Uso



Encendido Automático

Servir agua caliente dentro de la taza Inteligente para encenderla automáticamente.



Encendido Manual

Mantener presionado el botón por 2 segundos para encender, la taza vibrará por 1 segundo.



Apagado Automático

Cuando la taza se encuentre vacía, la misma Taza lo detectará y automáticamente se apagará, la Taza vibrará 3 veces.



Apagado Manual

Mantener presionado el botón por 2 segundos para apagar, la taza vibrará por 1 segundo.

Indicador de carga (C)

Indicador de Temperatura (T1-T6)



Indicador encendido



Indicador encendido



Todos los indicadores
apagados



Todos los indicadores
apagados